


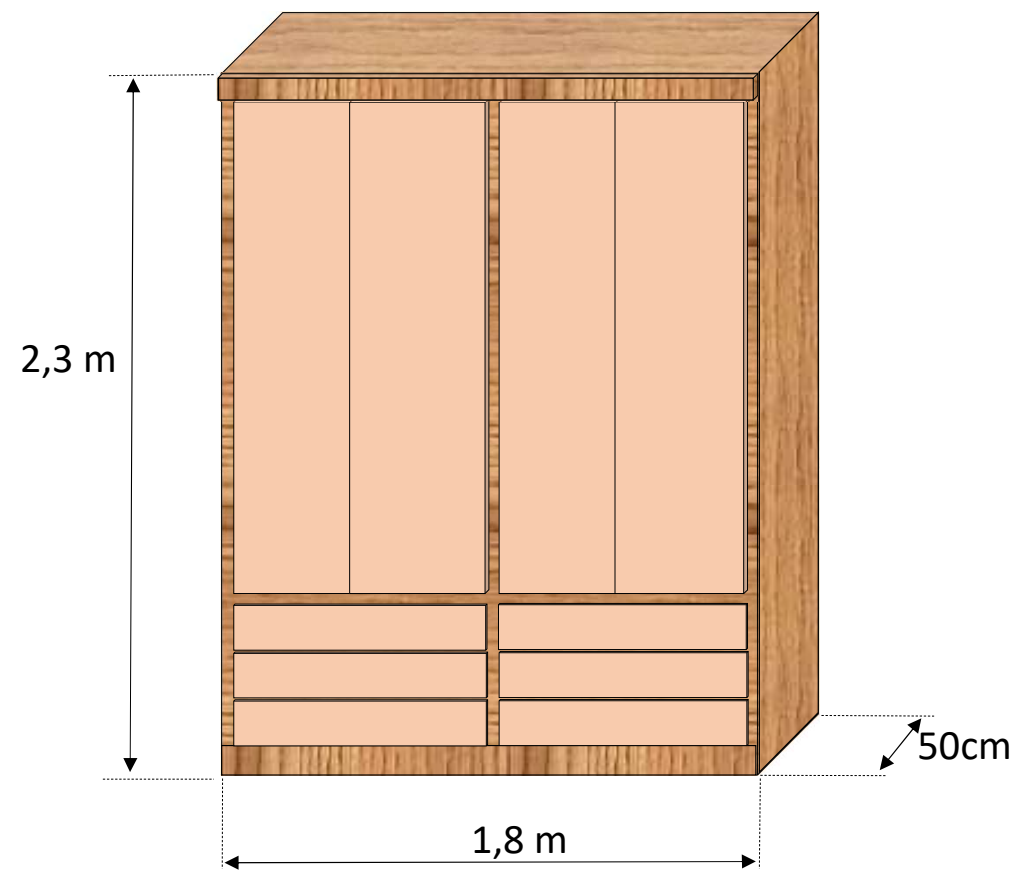


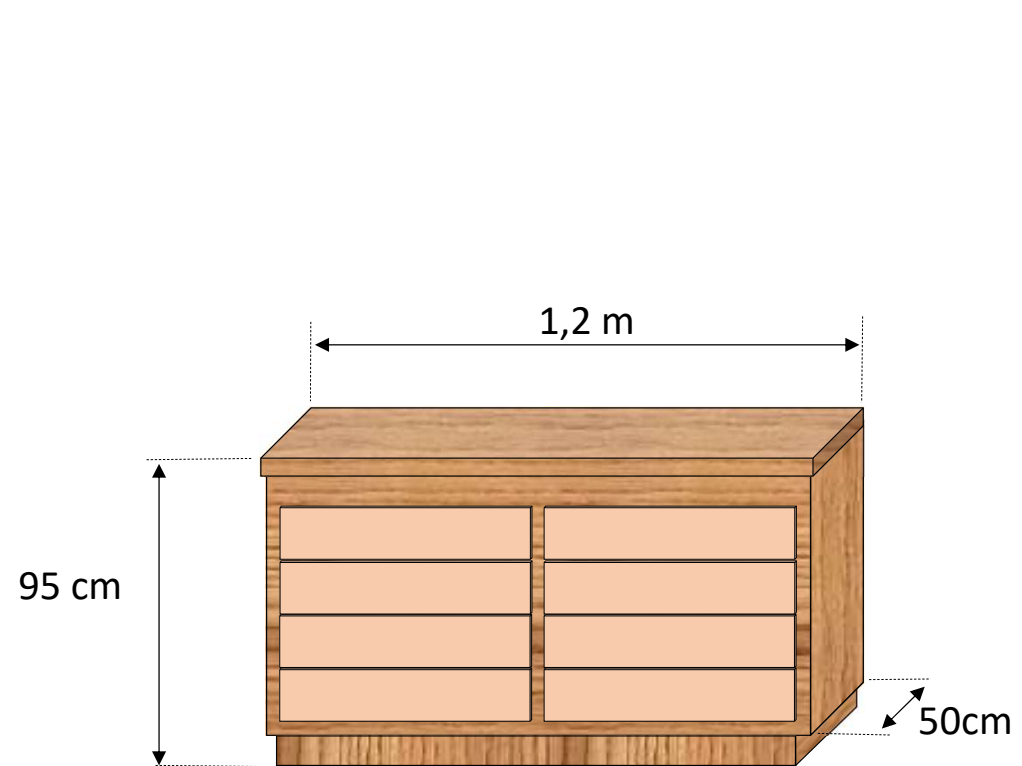

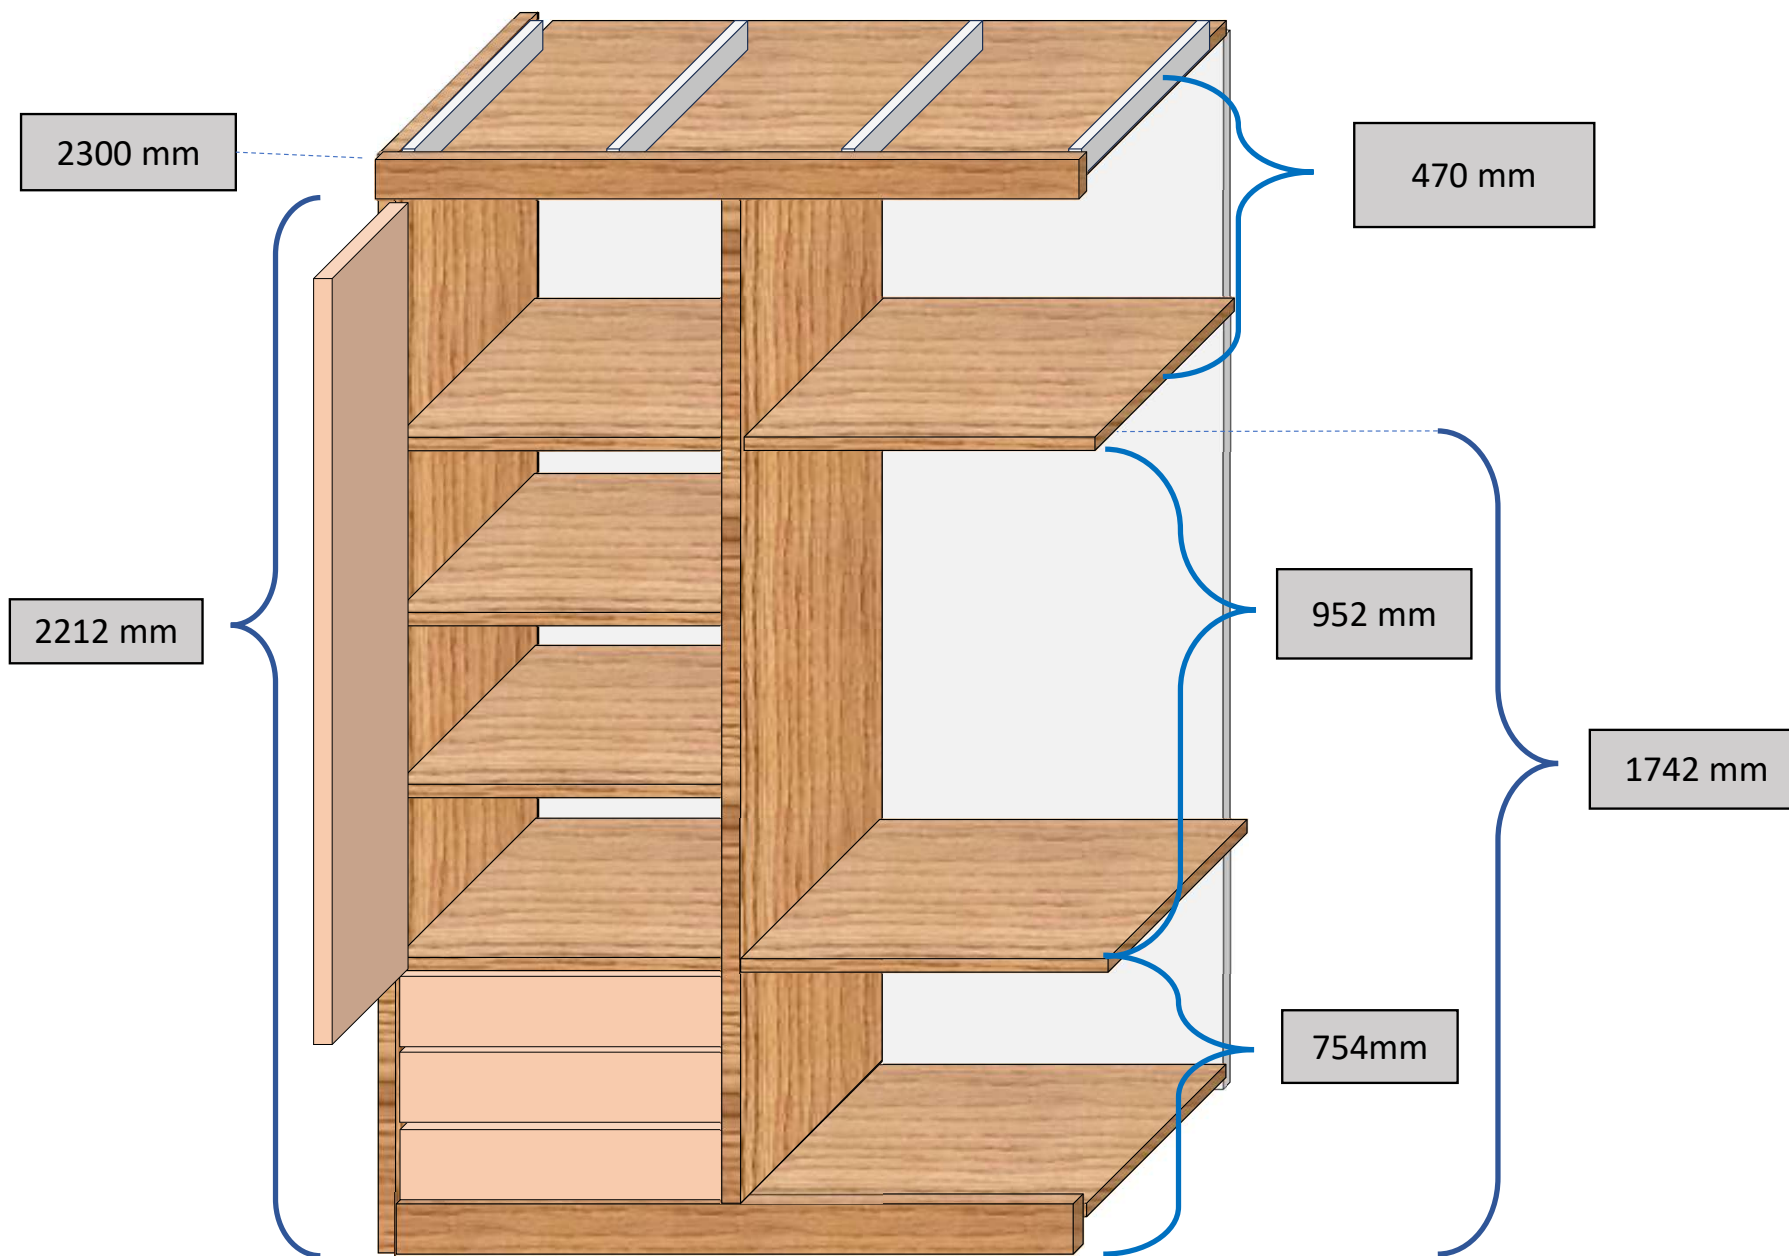


Base

B1

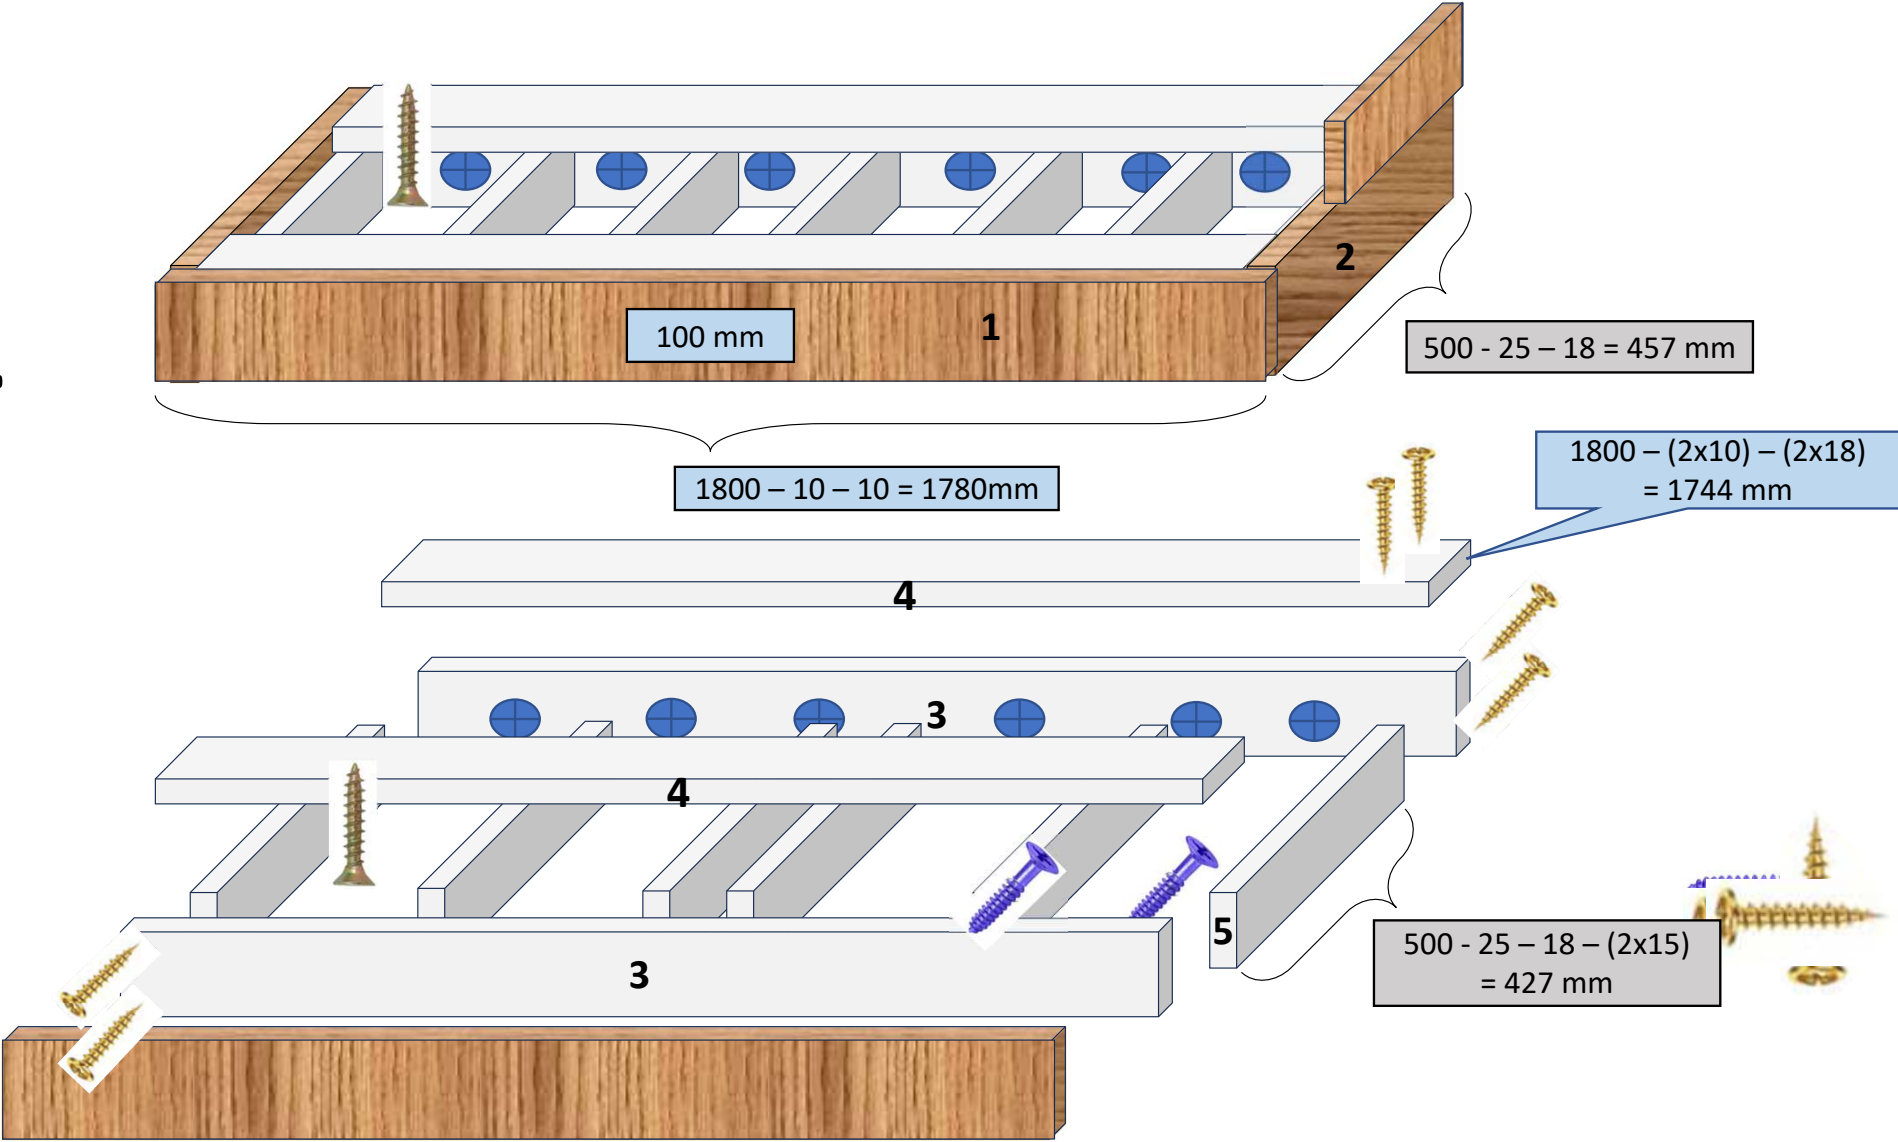

Tampo Inferior

T1

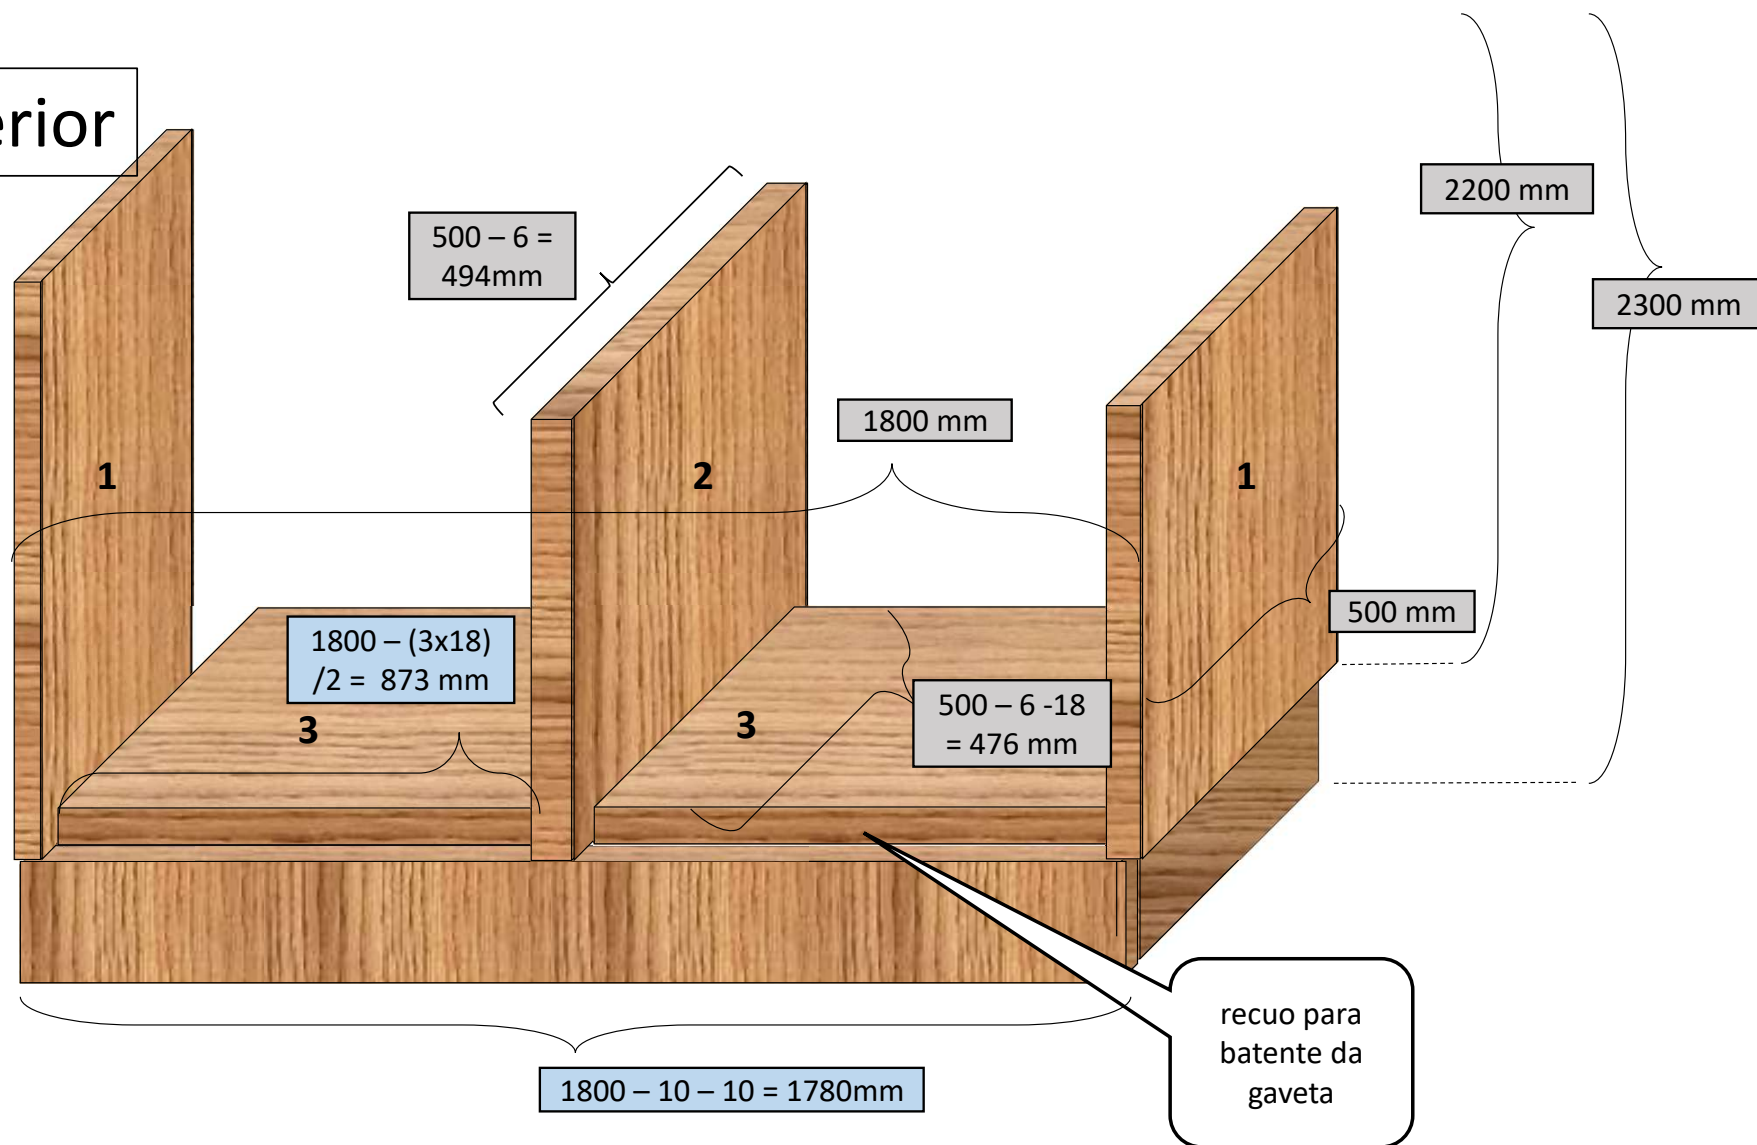

Corpo

C2

Estrutura suporte das gavetas


Posição
batente
para porta

Posição borda
aparente


Corpo
C3

Reduzir medida em
6mm para encaixe
do fundo

Estrutura suporte das gavetas

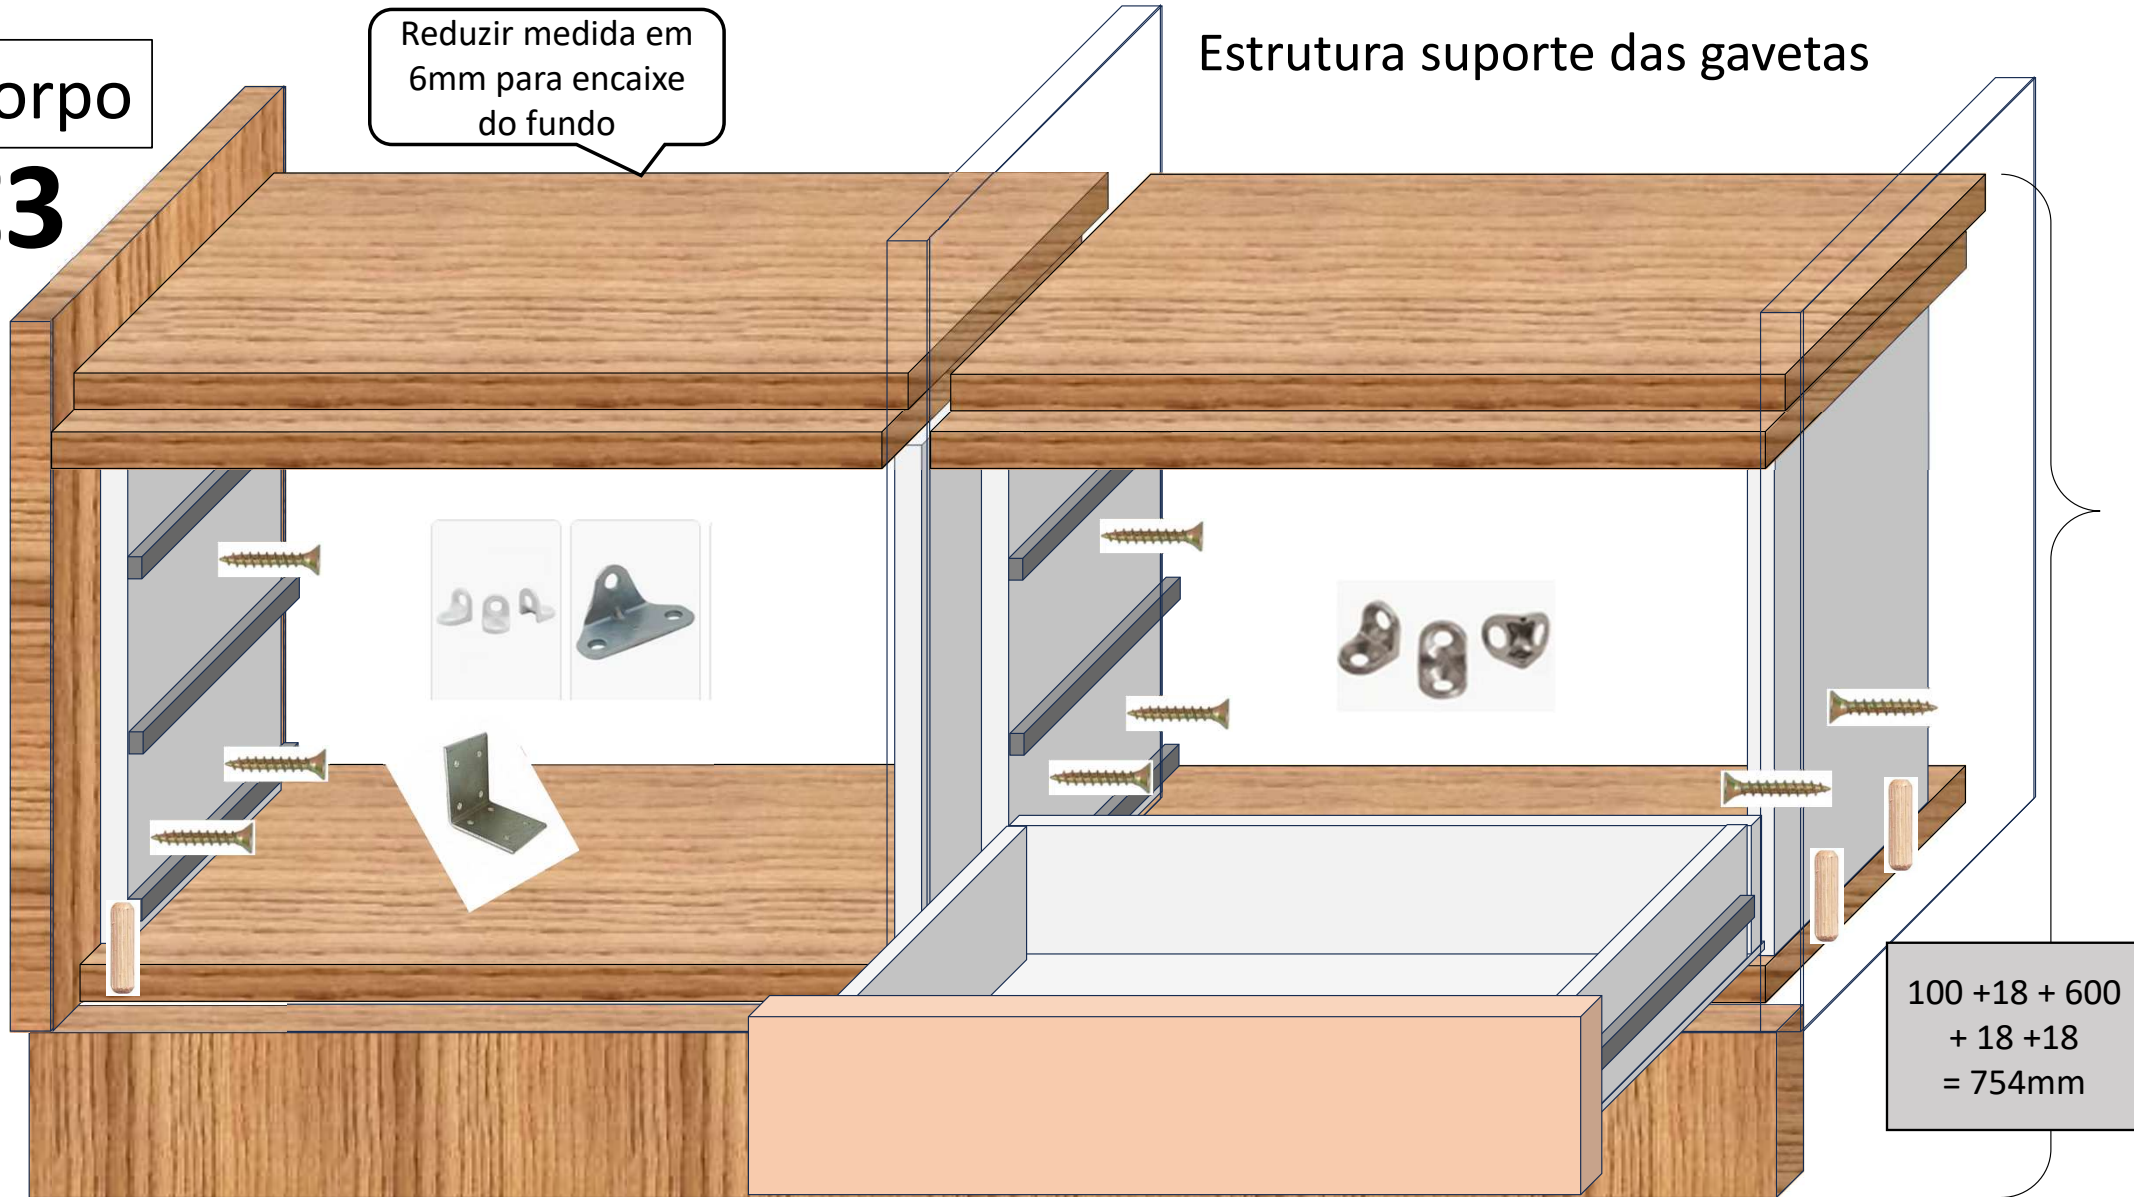


G1 Gaveta detalhada

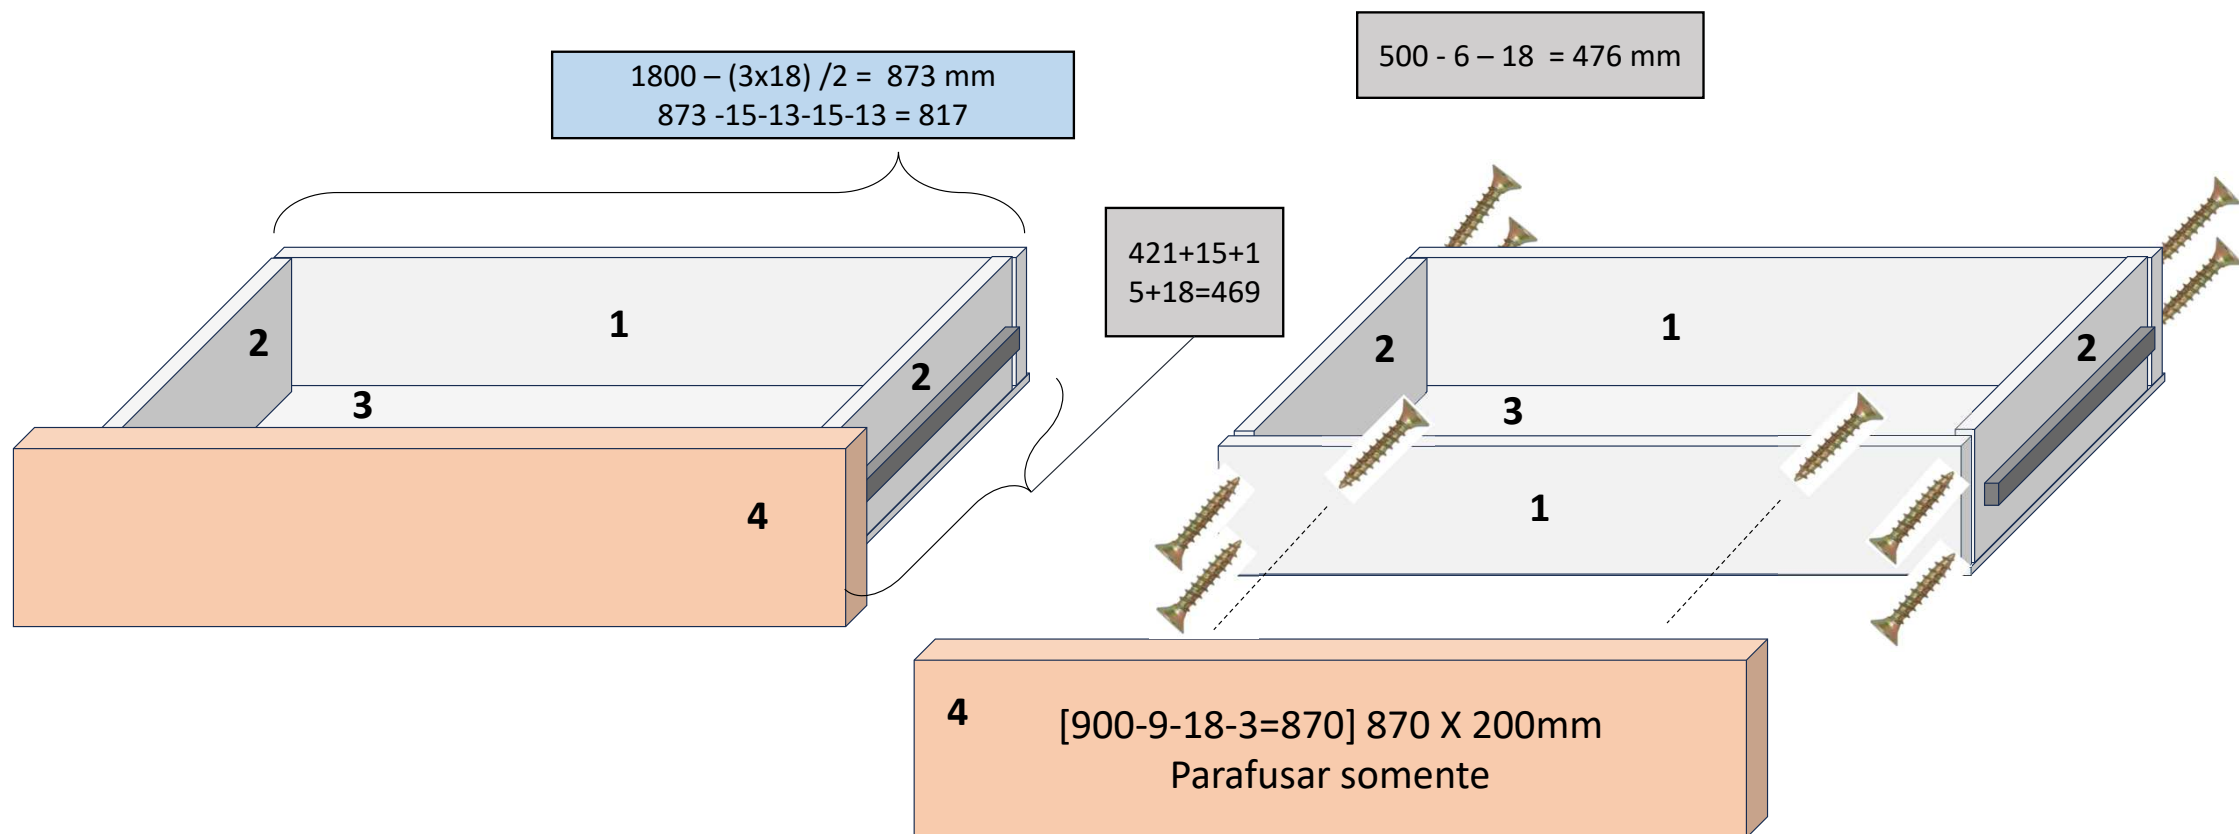


Gaveteiro

G2

Detalhe tampo das gavetas engrossado (apoiado no suporte das gavetas)

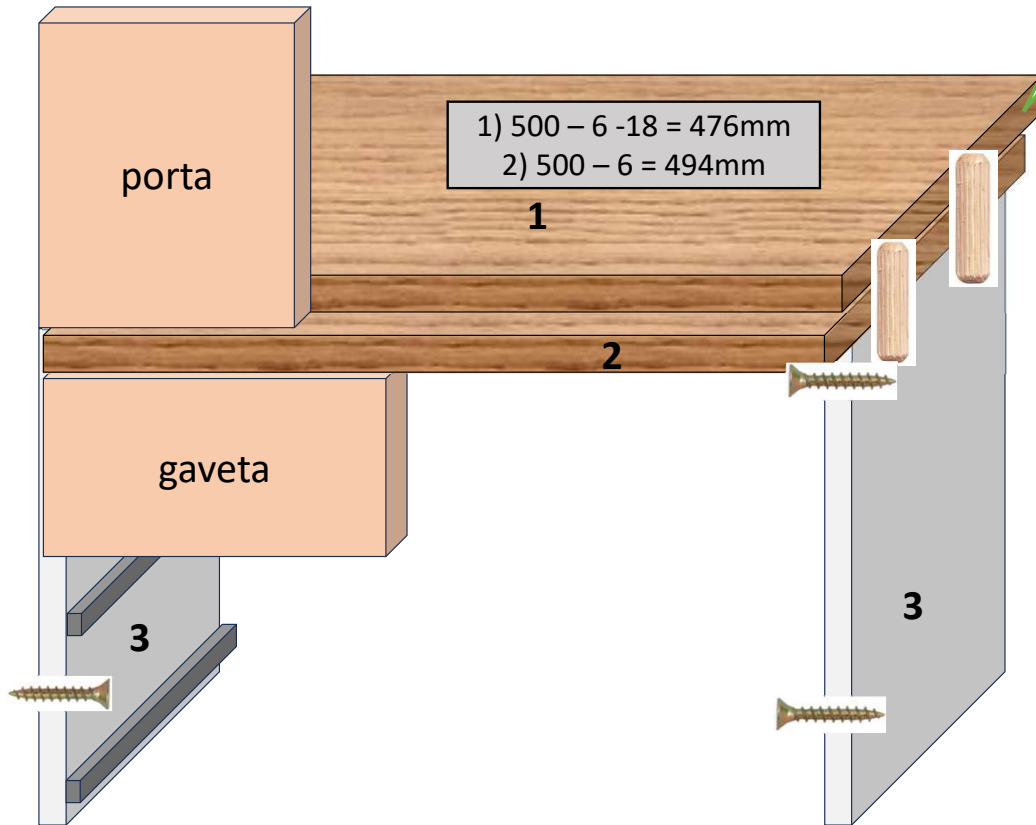

Usar cavilhas e/ou cantoneiras de montagem

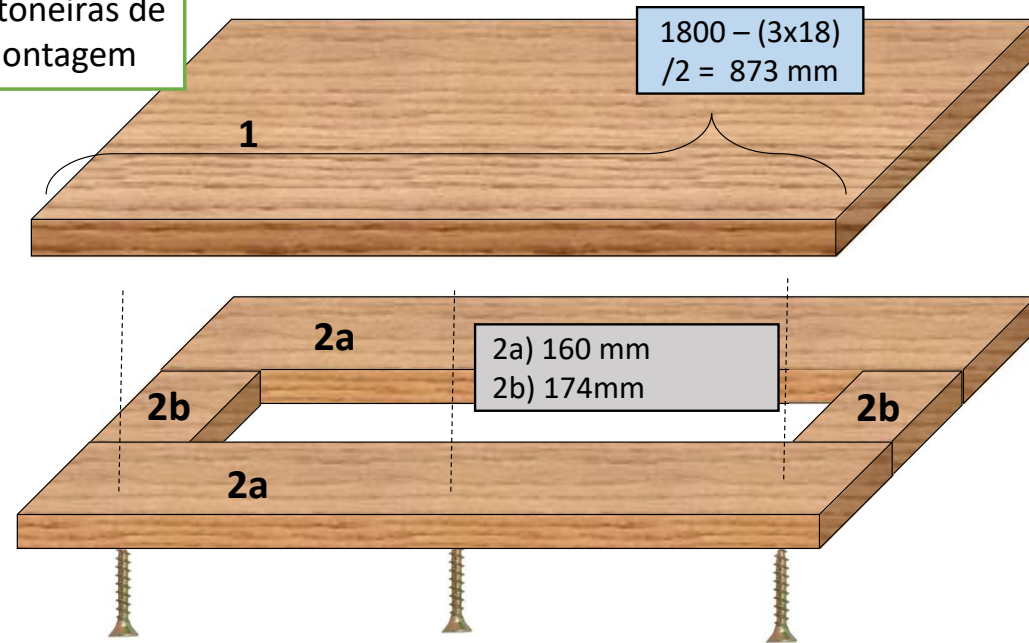


Montar tampo engrossado colado/montagem com cavilha

Prateleiras

Prateleiras e divisórias

P1


Definir espaçamento vertical

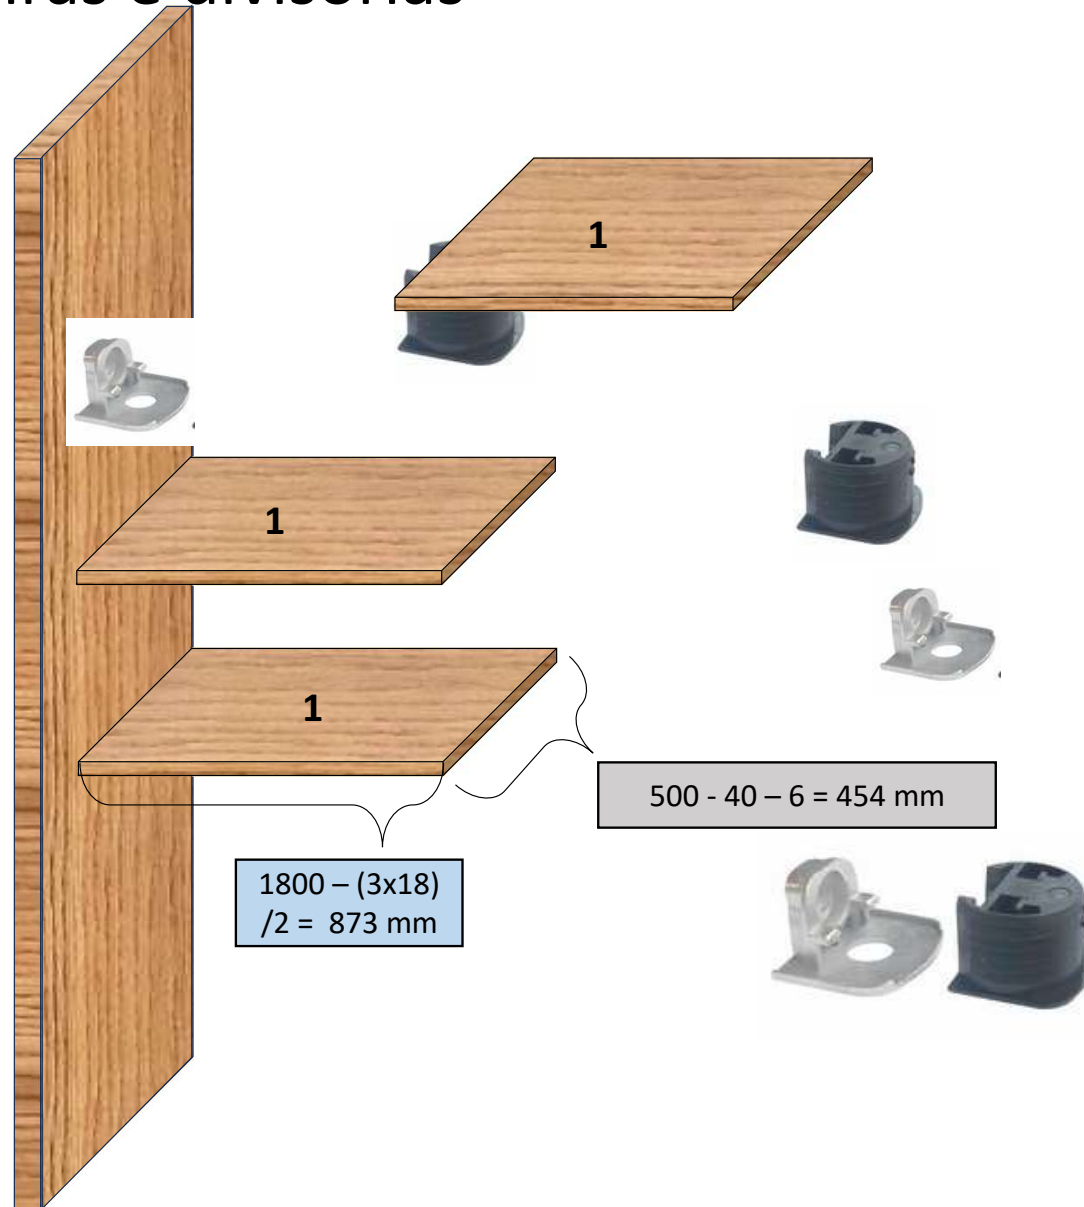




Maleiro

MALEIRO engrossado (reforço)

M1

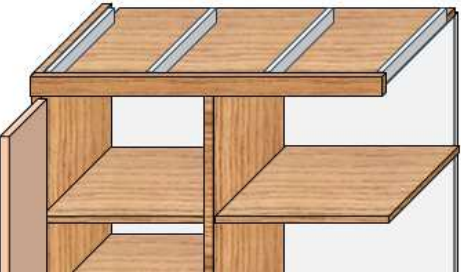


Madeira maciça
fitada /ou/ mdf
Pesquisa: comprar
pronto 1,8 x 1,8 cm
(fazer de cumaru)

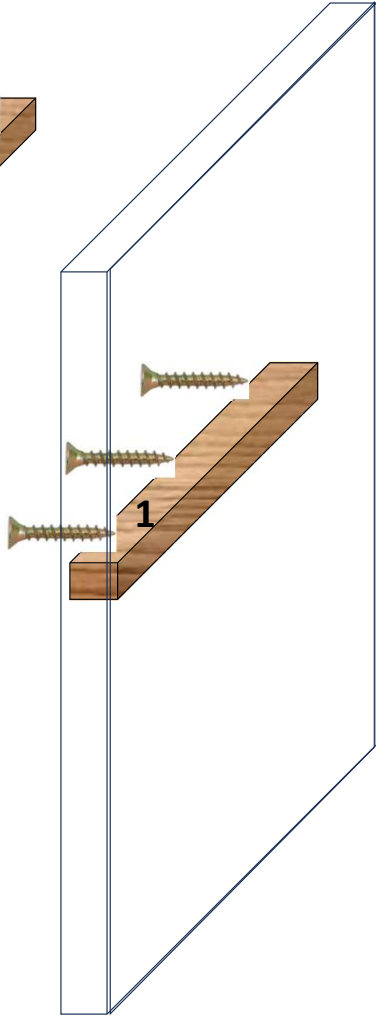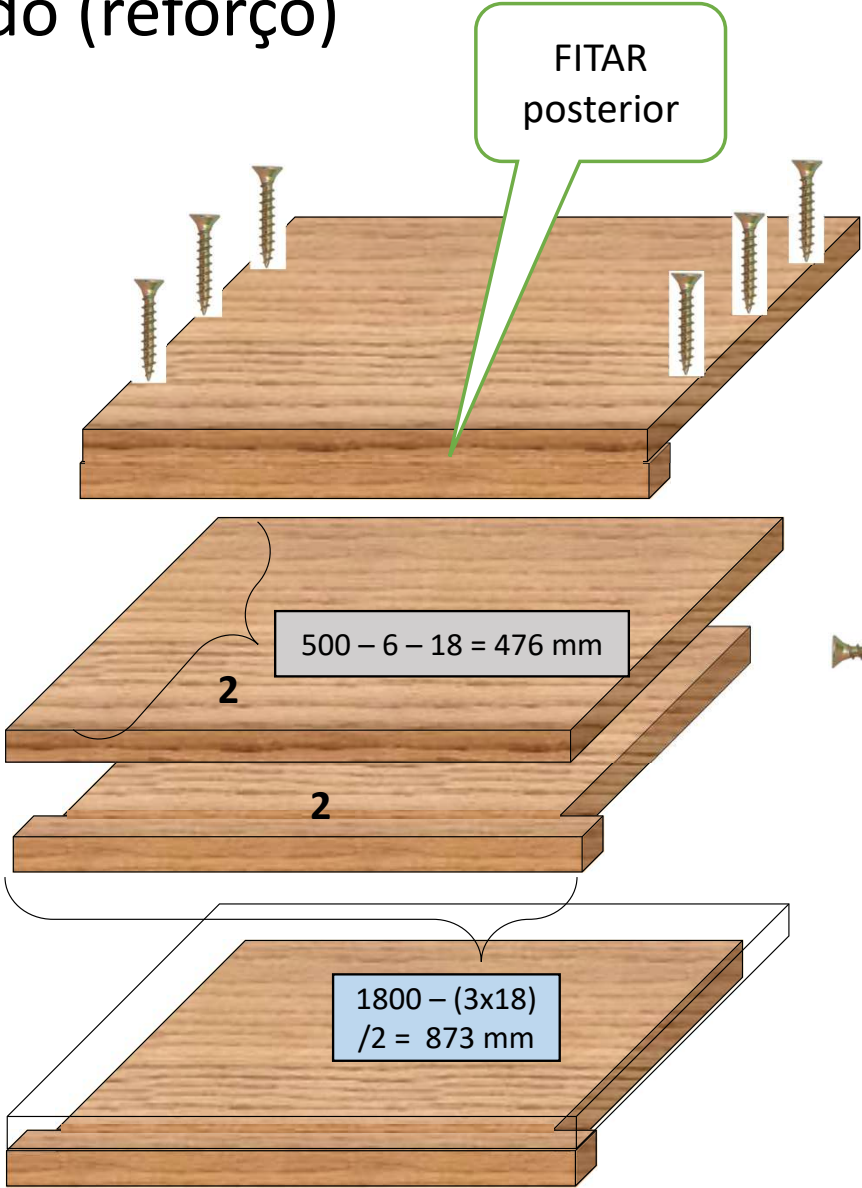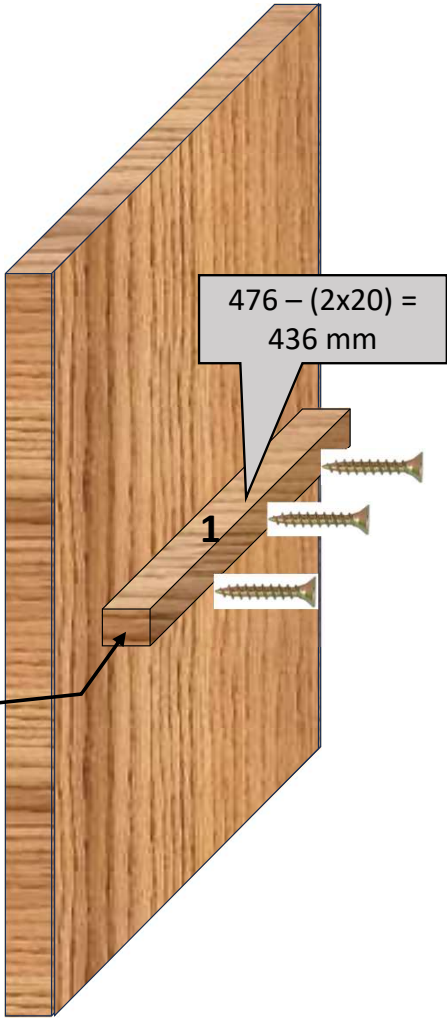

Tampo superior

Detalhe tampo superior


T2

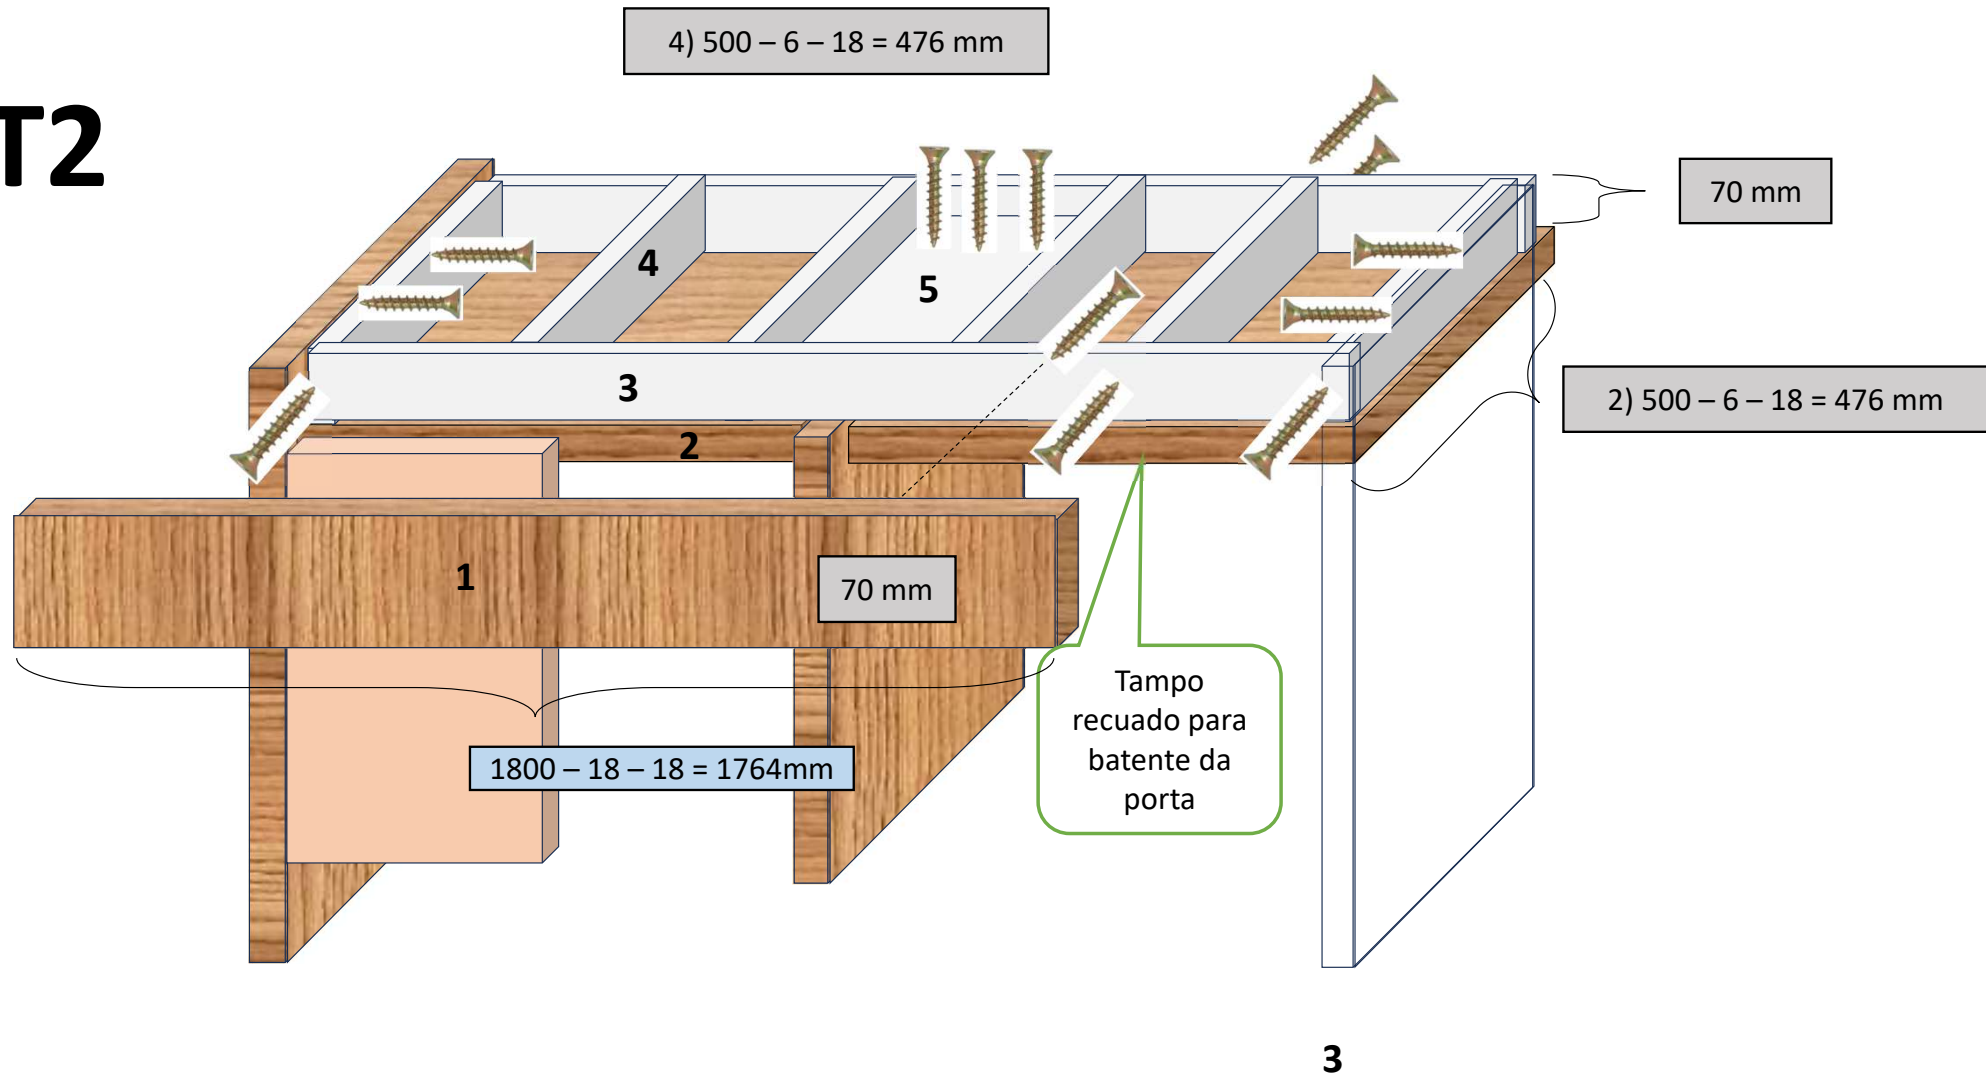

Tampo superior


Detalhe tampo superior


T2.1

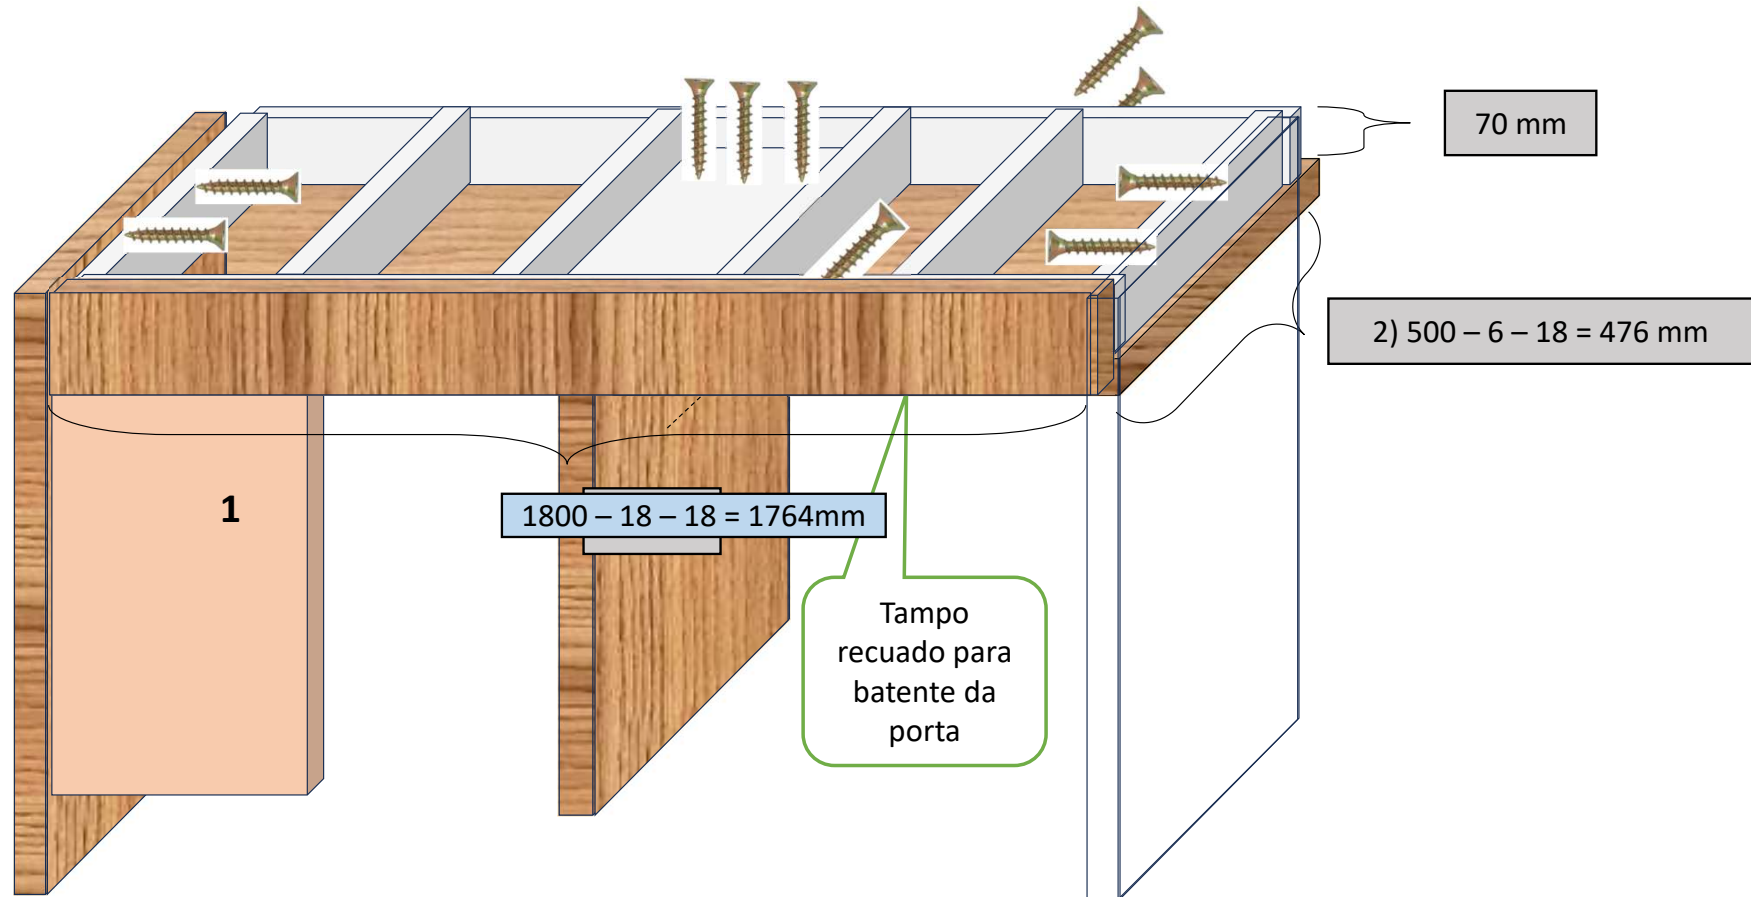

Detalhe fundo


F1

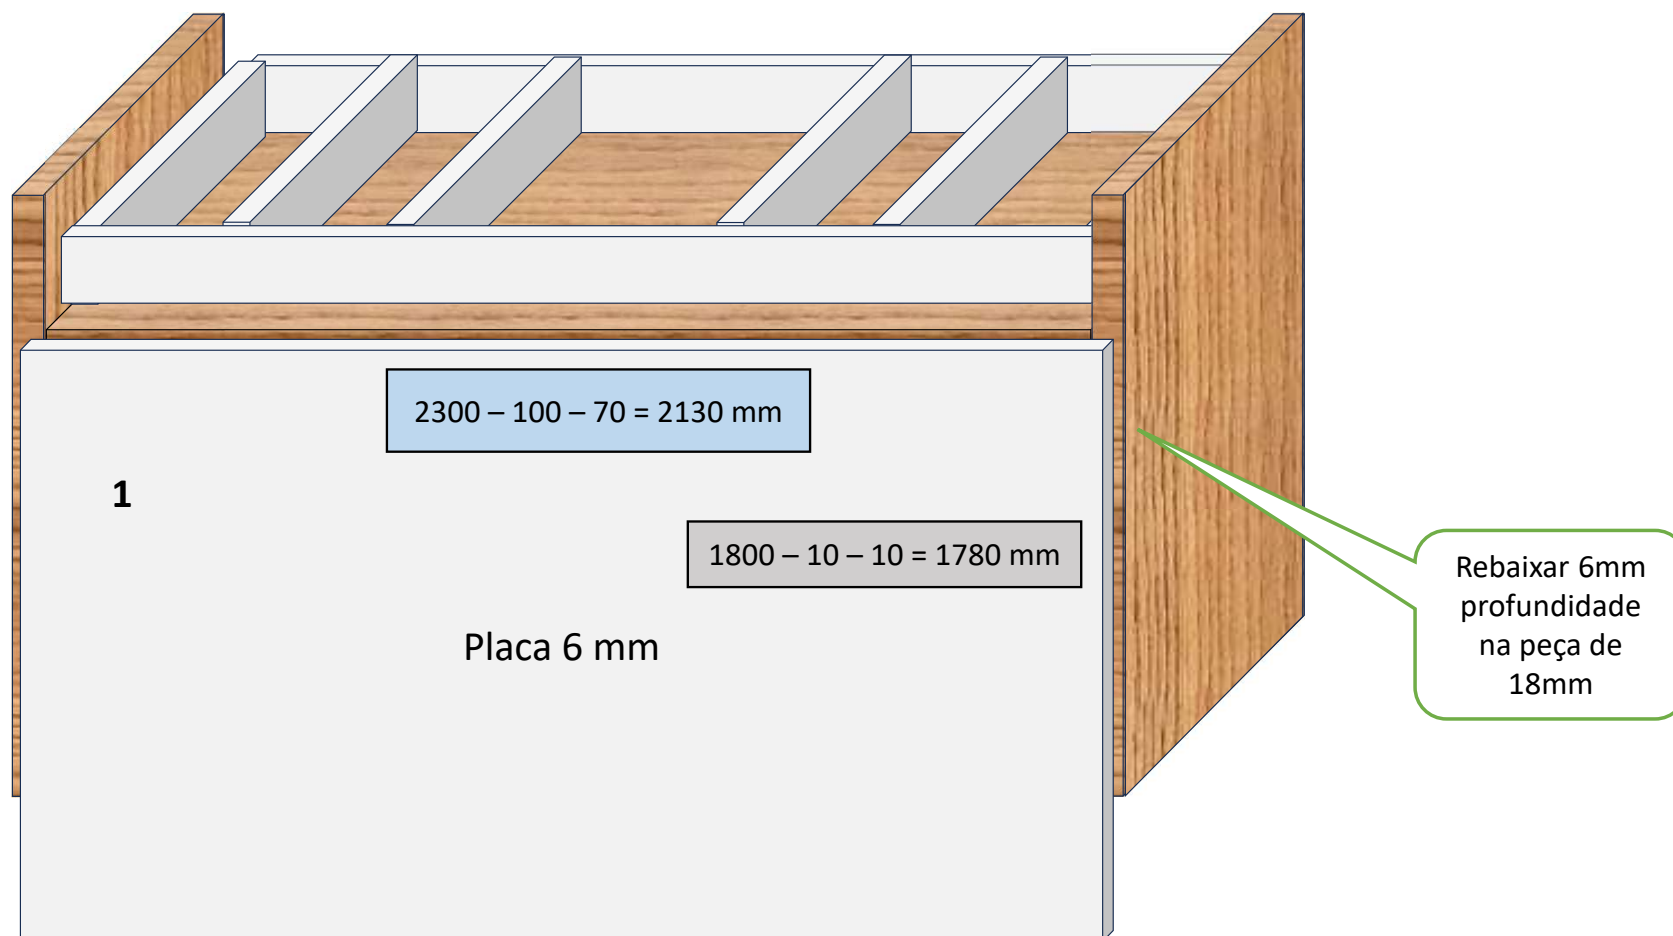

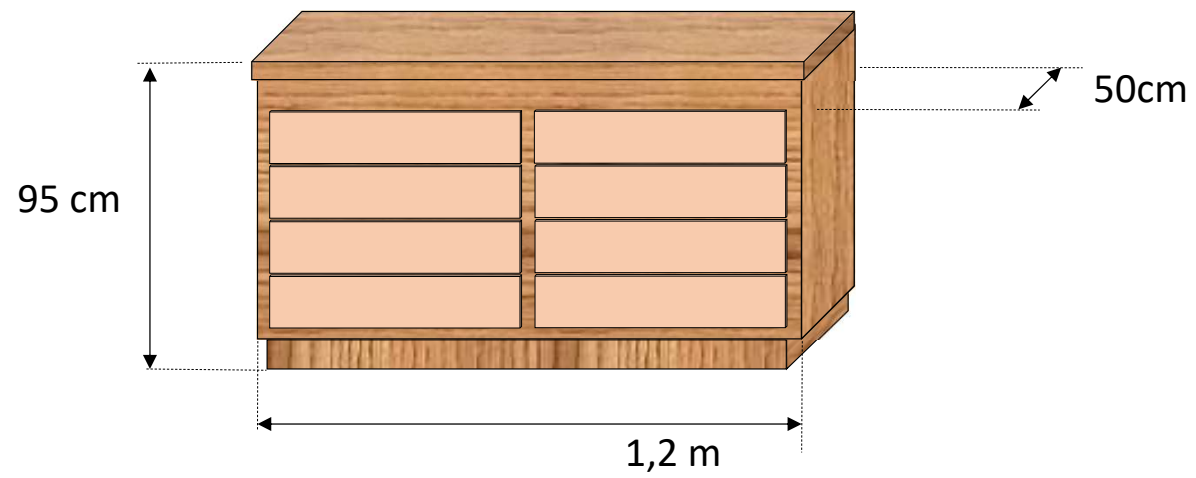

B5

Base gaveteiro

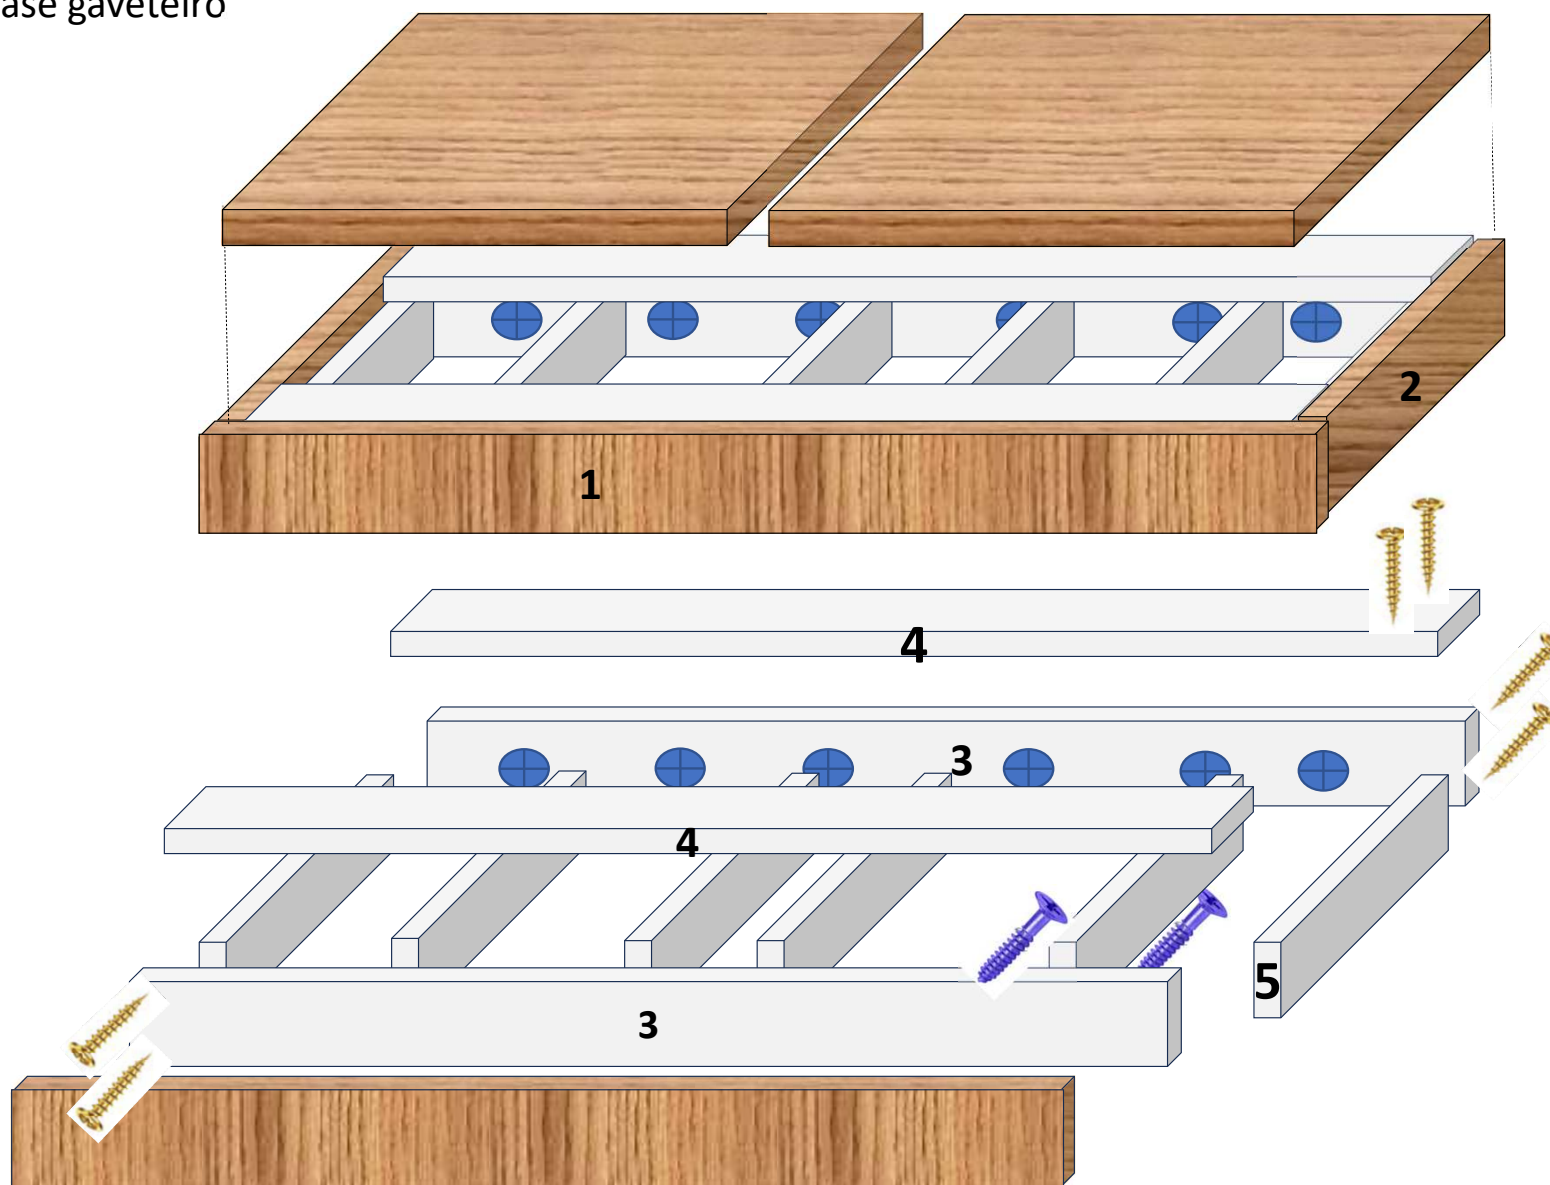


C5

Gaveteiro
Corpo
Detalhar arranjo fixação corpo/base

Estrutura suporte das gavetas


Reduzir
medida fundo
em 6mm

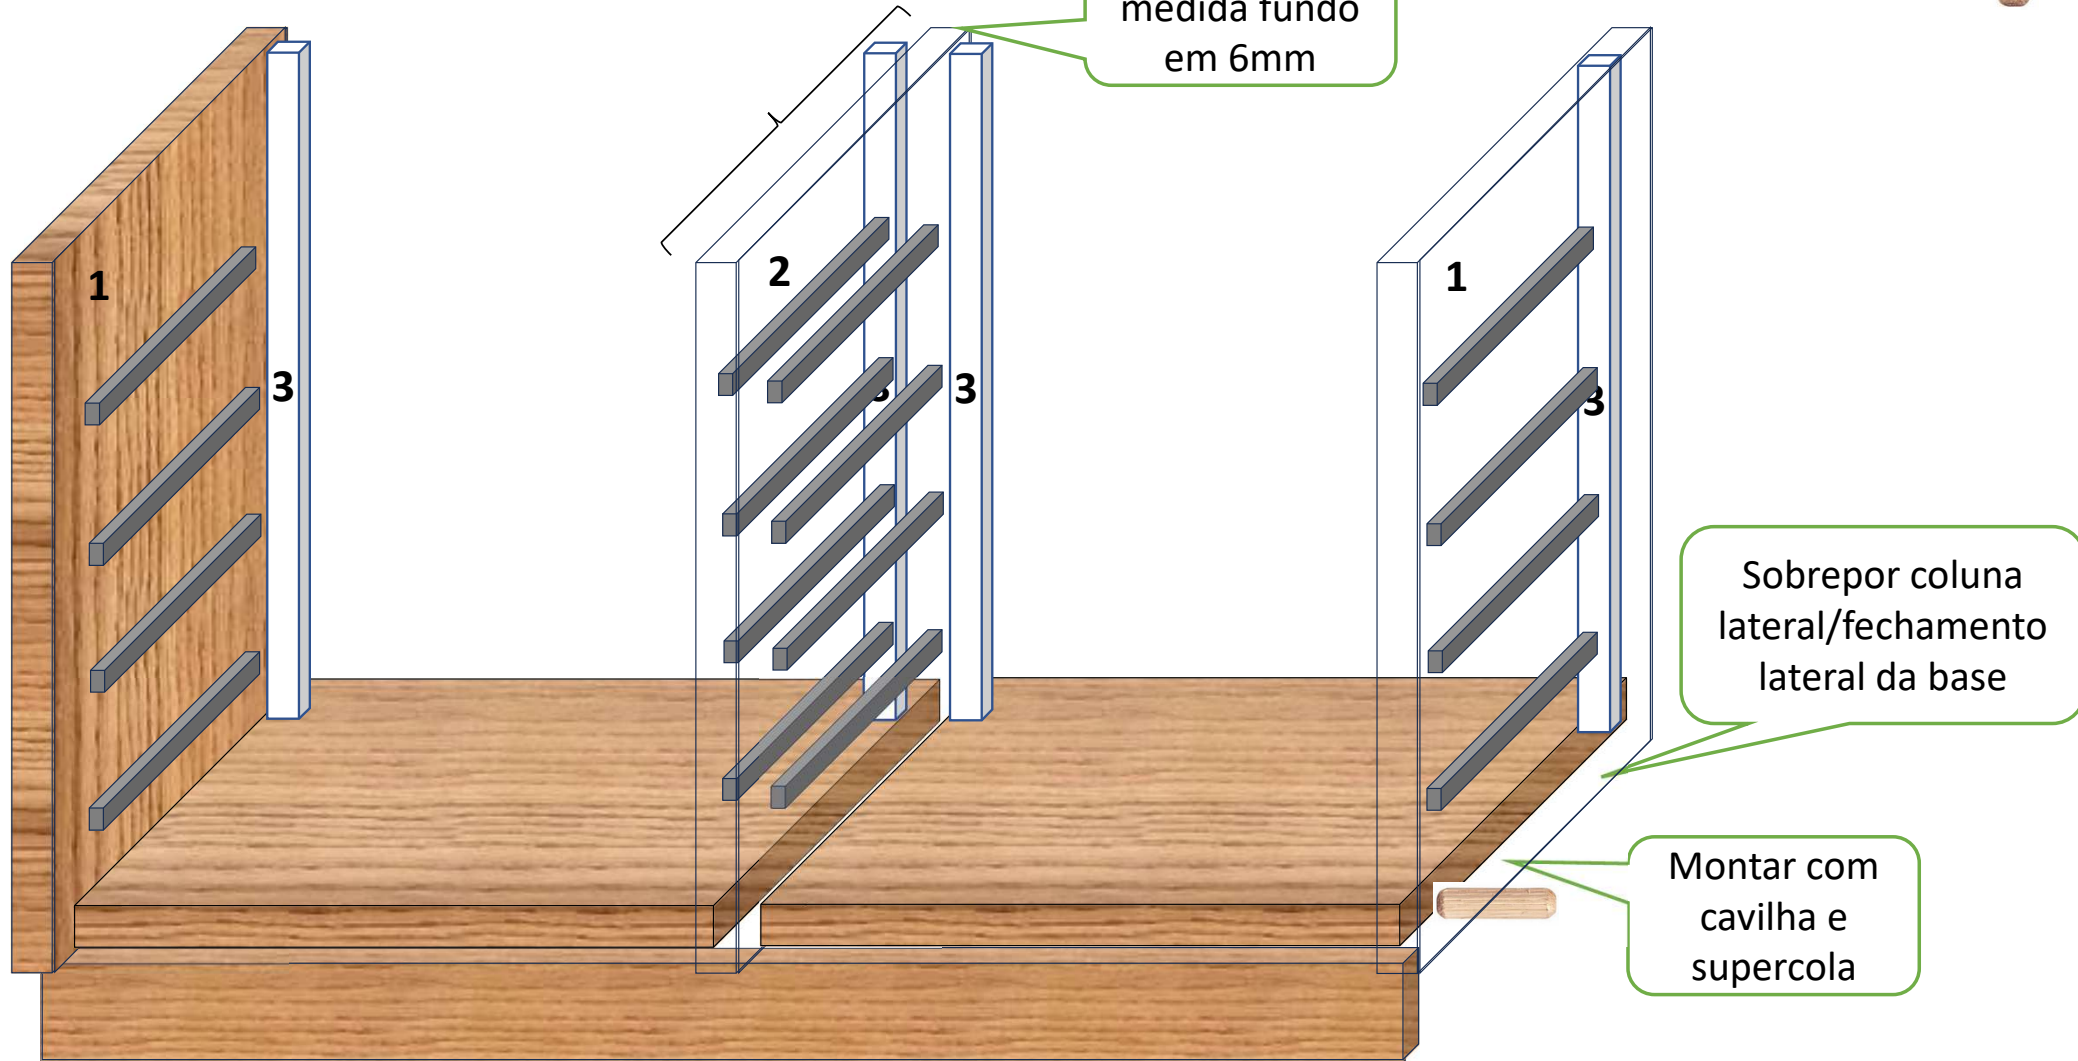


C6

Gaveteiro
Corpo

Montagem tampo

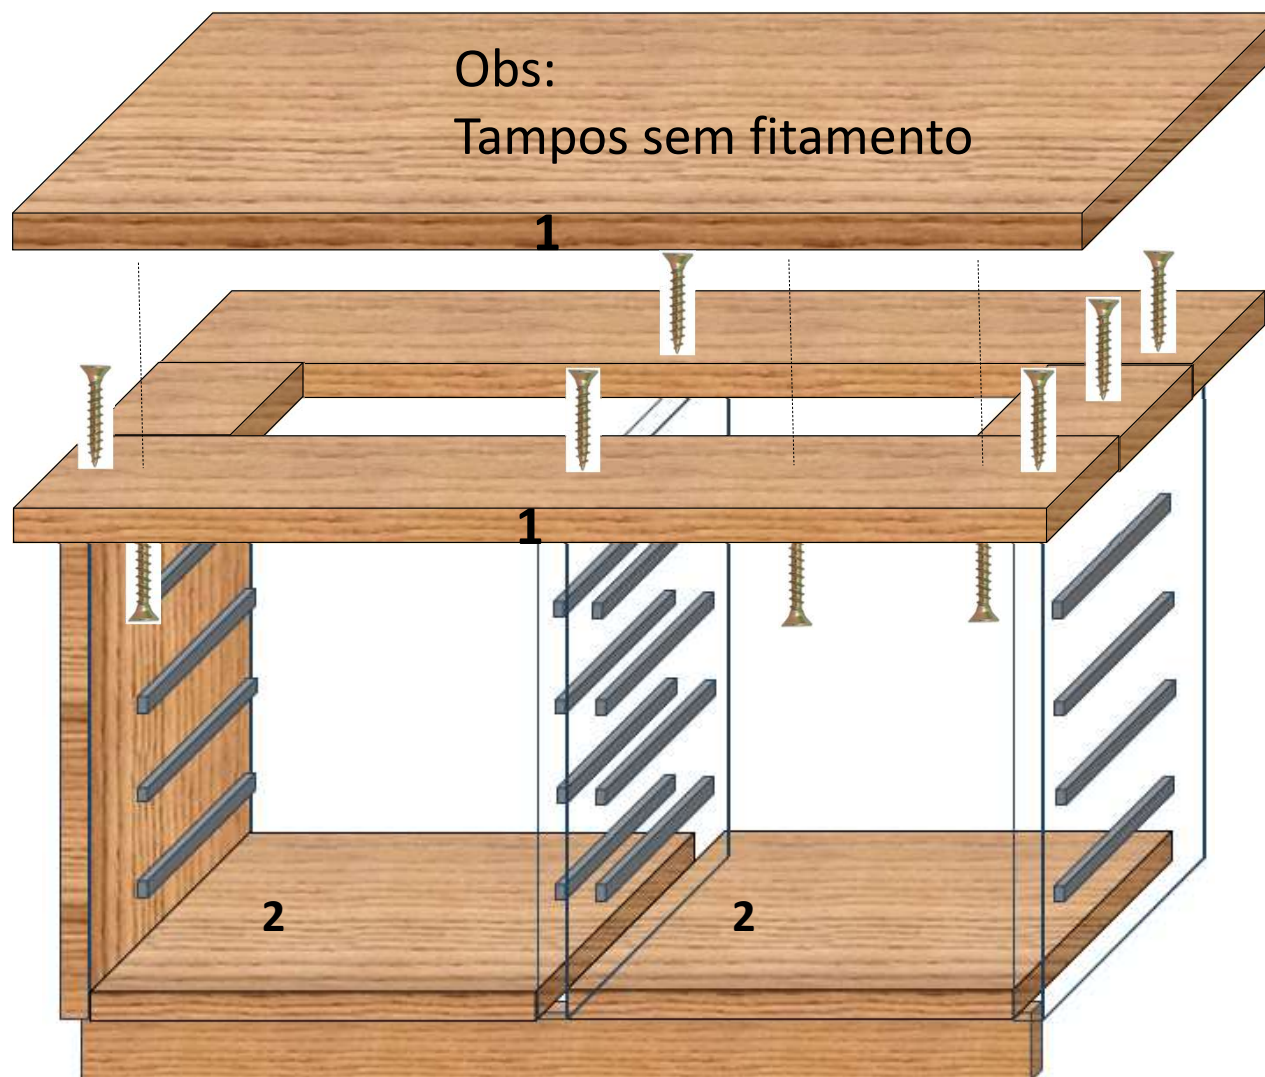

G5 Gaveta detalhada

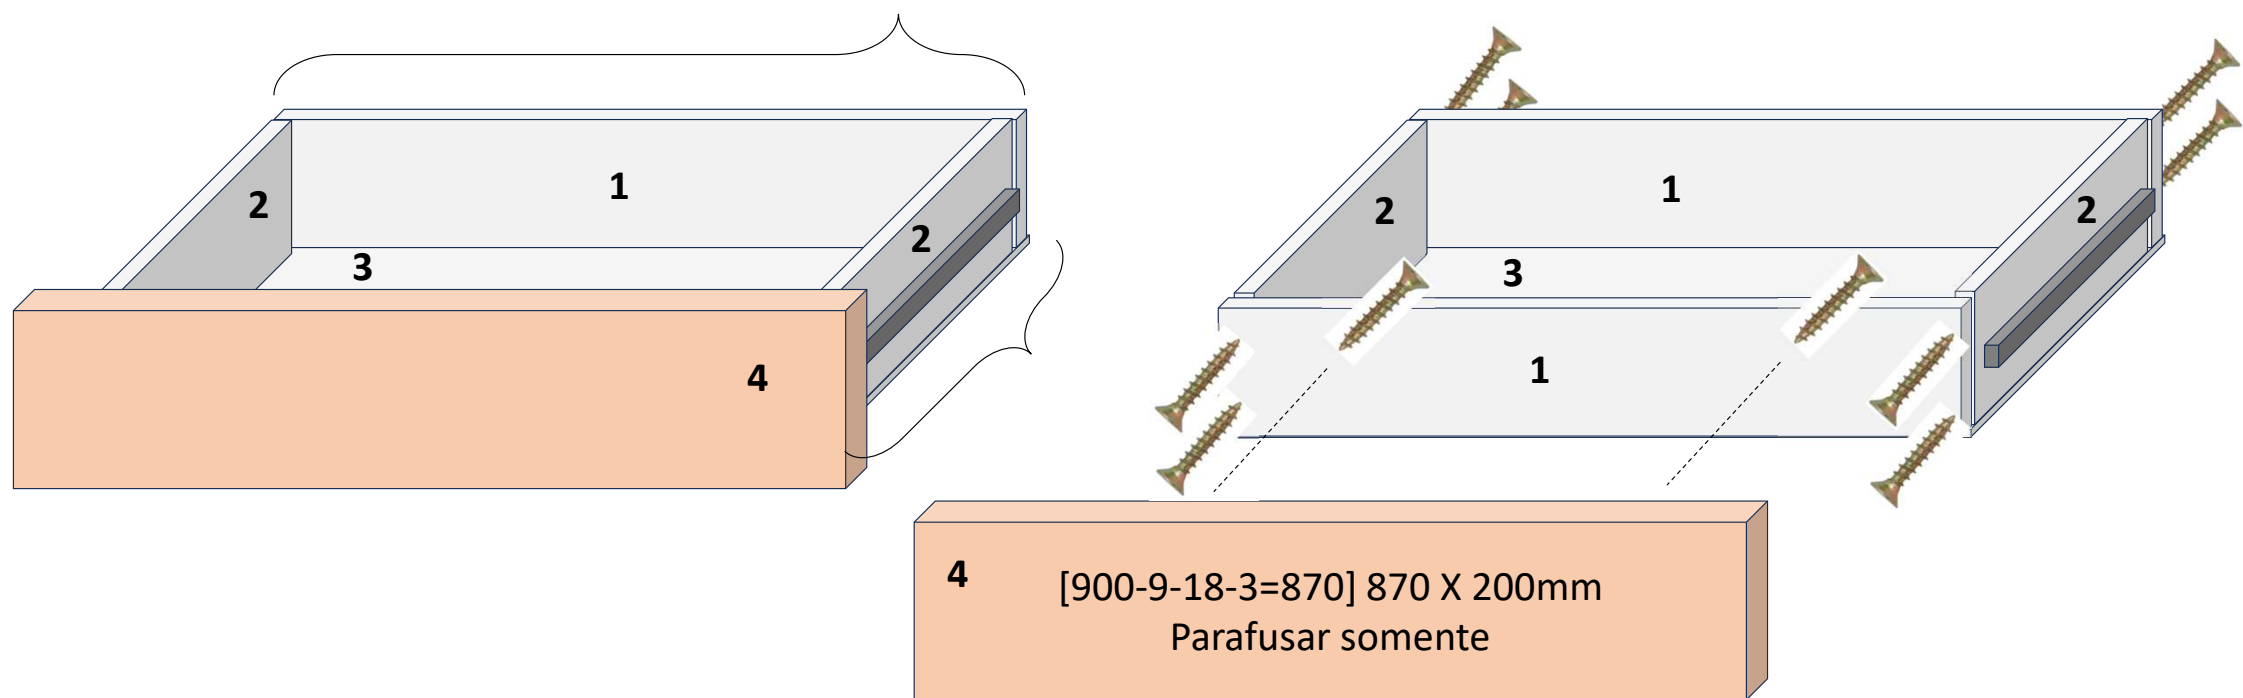

F5

Gaveteiro
Fundo

